

SCUBA II

Návod na použitie



Technické informácie:

Cl: 0,1–6,0 mg/l Cl₂, (0-1 mg/l ±0,1; 1-2 mg/l ± 0,2; 2-3 mg/l ± 0,4; 3-6 mg/l ± 0,5)
pH: 6,5 – 8,4 pH (± 0,2 pH)
CyA: 1 - 50 mg/l Cys (±10 mg/l), 50-160 mg/l Cys (±20 mg/l)
TA: 0-300 mg/l CaCO₃ (±50 mg/l)

LED: λ = 530 nm
Batérie: 2 x AAA (1,5 V), LR03
Auto-Off: 300 s.
Tep. podmienky: 5-40°C
Vodotesnosť: analog IP68, 1 h @ 0,1 m
Konformita: CE




Uvedenie do prevádzky – výmena batérií:

2 x AAA (1,5 V), LR03

Výmena batérií pri zobrazení symbolu batérie.

Pri otvorení/zatvorení krytu na batérie je potrebné dbať na správne umiestnenie tesniaceho krúžku!

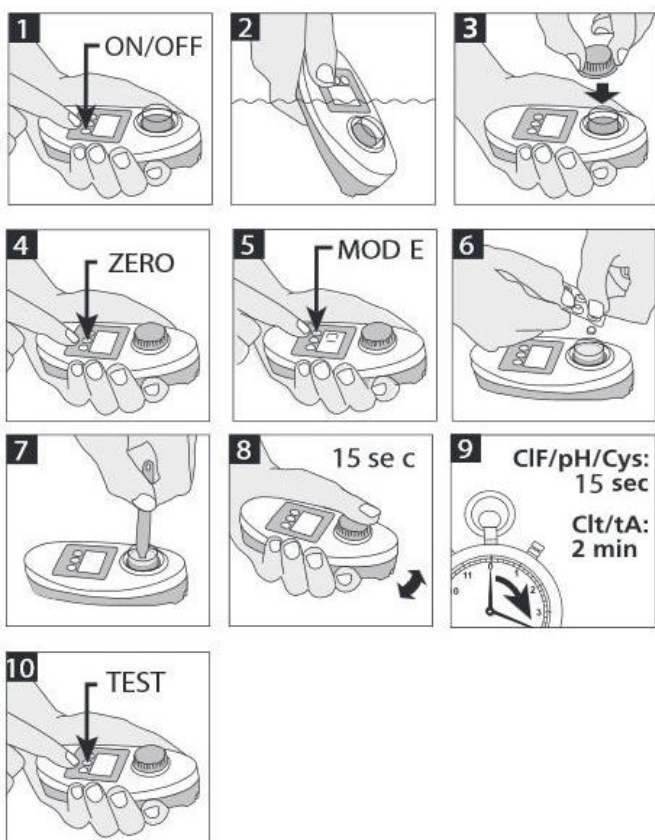

1. Prístroj zapnúť tlačidlom **ON/OFF**
Na displeji sa zobrazí „0“. Urobiť vynulovanie pre všetky druhy analýzy.

2. Nádobku na meraciu vodu naplniť vodou ponorením do bazénu.
Popritom prístrojom **jemne pohybovať**.

3. Nádobku na meraciu vodu **uzavrieť** vrchnáčikom.

4. Stlačiť tlačidlo **ZERO/TEST**. „000“ zabliká cca. **8 sekúnd**. Potom sa zobrazí údaj „0.0.0“.

5. Tlačidlom **MODE** zvoliť druh analýzy:
Cl (voľný chlór/celkový chlór) >pH>TA>CyA>Cl ... (scroll).

6. Otvoriť vrchnáčik a pridať príslušnú **tabletku**.

Druhy analýzy:

Cl: voľný chlór: DPD No. 1

Cl: celkový chlór: DPD No.1 + DPD No. 3

pH: hodnota pH: Phenol Red Photometer

CyA: stabilizátor: Cya-Test

TA: alkalita-M: Alka-M-Photometer

7. Tabletku **rozmiešať** metličkou a dôkladne rozpustiť.

8. Nádobku na meraciu vodu uzavrieť vrchnáčikom. Cca. **15 sekúnd** prístrojom mierne hýbať, netriať.

9. Potom prístroj pokojne podržať a vyčkat' na zobrazenie výsledku testu: Cl voľný /pH/CyA: cca. **15 sec.**, celkový Cl/TA: cca. **2 min.**

10. Stlačiť tlačidlo **ZERO/TEST**, cca. 6 sekúnd zabliká symbol „---“, na displeji sa zobrazí výsledok.

Údaje: **LOW** – nedosahuje rozsah merania

HIGH – prekračuje rozsah merania

Opakovanie testu: stlačiť tlačidlo **ZERO/TEST**

Iný druh analýzy: stlačiť tlačidlo **MODE** a scrollovať.

PREDCHÁDZANIE CHYBÁM PRI MERANÍ

1. Na analýzu sú vhodné len reagenčné tabletky s čiernym popisom.
2. Reagenčné tabletky je potrebné z fólie vložiť priamo do meracej nádobky bez dotyku prstami.
3. Vynulovanie a testovanie vykonávať len s celkom uzavretou nádobkou na meraciu vodu.
4. Nádobku na meranie, vrchnáčik a metličku po každom použití poriadne opláchnuť.

ÚDRŽBA

1. Prístroj udržiavať v čistote.
2. Na čistenie prístroja nepoužívať žiadne agresívne čistiace prostriedky alebo kedy. Nádobku na meraciu vodu utrieť jemnou handričkou.
3. Po použití nechať prístroj vyschnúť a primerane uschovať.
4. Pri dlhšom nepoužívaní vybrať z prístroja batérie.